



## PREPARO DA ALVENARIA

### 7 - ORIENTAÇÃO NA BASE DA PORTA DE GIRO EM RELAÇÃO AO PISO

Para medição e instalação de portas de giro, não há necessidade de deixar rebaixo conforme a ilustração 09, pois, como a porta gira sobre o piso interno, basta instalar a pedra soleira no mesmo nível do piso interno, com inclinação mínima para fora.

### 8 - PORTA INTERNA



Kit Porta Pronta  
PVC 100% reciclável

EcoDoor

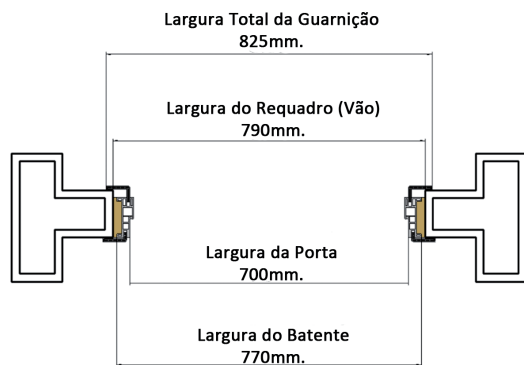


Ilustração 11

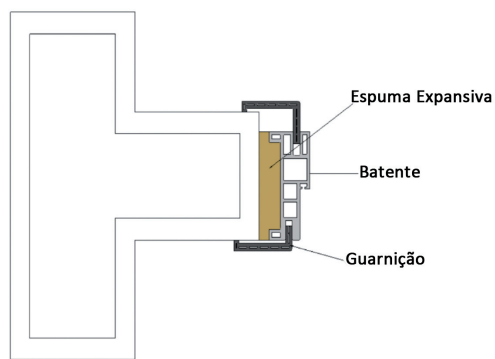


Ilustração 12

Folha da Porta	Batente Largura X Altura	Vão Largura X Altura	Guarnição Largura X Altura
600 X 2100	670 X 2140	690 X 2160	725 X 2180
700 X 2100	770 X 2140	790 X 2160	825 X 2180
800 X 2100	870 X 2140	890 X 2160	925 X 2180
900 X 2100	970 X 2140	990 X 2160	1025 X 2180





## PREPARO DA ALVENARIA

### 8 - PORTA INTERNA (CONTINUAÇÃO)



Kit Porta Pronta  
PVC 100% reciclável

EcoDoor

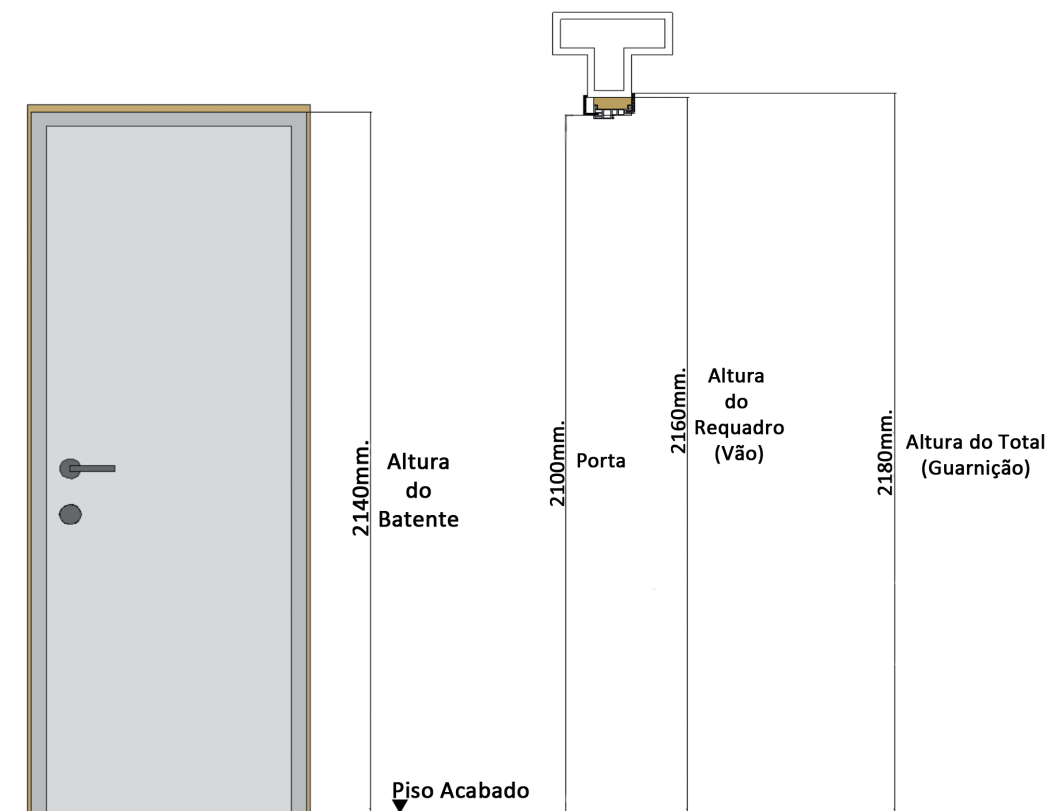


Ilustração 13

